
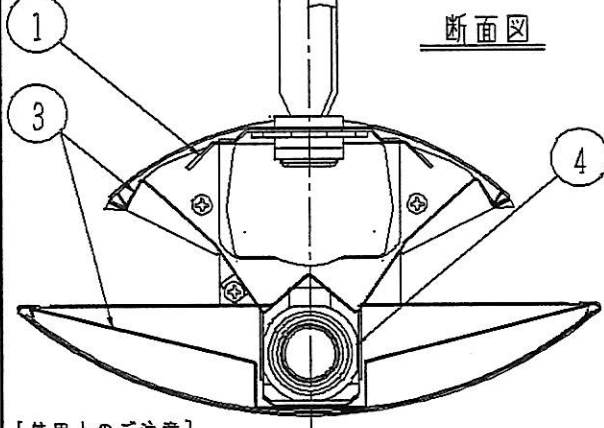


△ 注意 : 商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

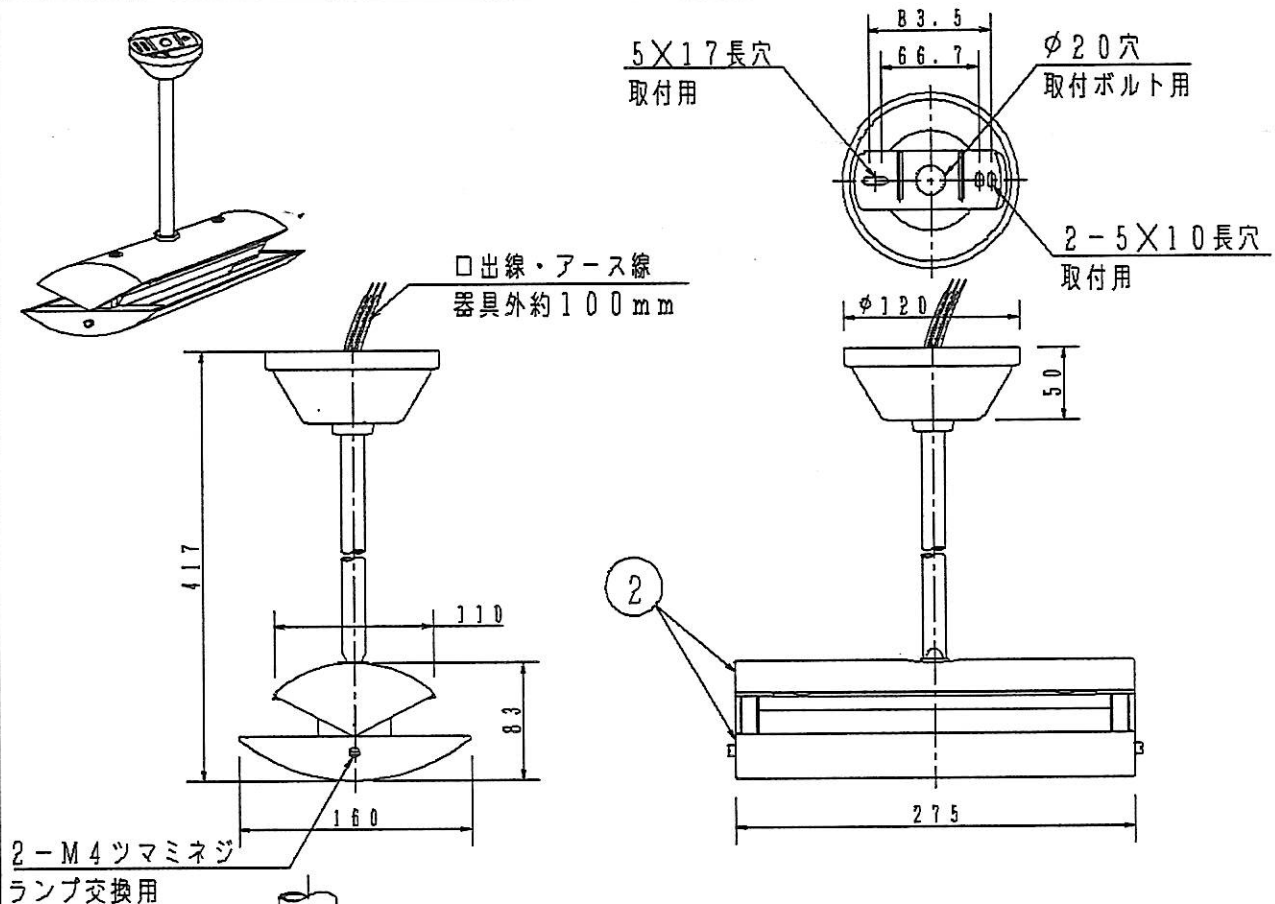


【使用上のご注意】

- 樹脂製パネルを有する照明器具などと併置する場合は、殺菌線がパネルに当たらない様に設置ください。パネル劣化の原因となります。
- 壁紙や布地などが殺菌線の直接照射を受けると、退色や劣化を生じますのでご注意ください。
- 一般に植物は殺菌線に対して敏感です。弱い殺菌線でも葉がしおれ、枯れてしまうことがありますのでご注意ください。

△ 安全に関するご注意

- 殺菌線により目や肌に炎症の恐れがありますので次の事項を必ずお守りください。
 - ・ この器具は空気殺菌専用器具です。他の用途には使用しないでください。
 - ・ 病室・ベビールーム等、皮膚の弱い人がおられる場所では使用しないでください。
 - ・ カバーを取り外して使用しないでください。
 - ・ 点灯時間は1日延べ8時間以内にしてください。
- 殺菌線による目や肌の炎症を防ぐため、下記の通り取付けてください。

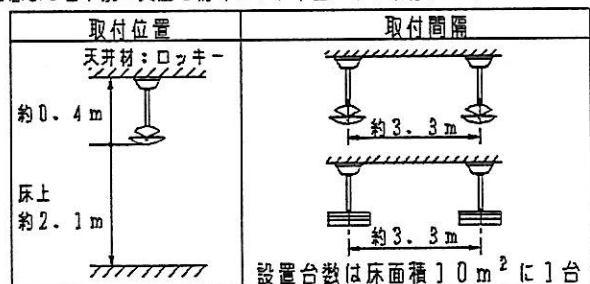

- ・ 床上2.1 m以下の高さには取付けしないでください。
- ・ 傾斜天井・凸凹天井・高反射天井材のところには使用しないでください。
- ・ 壁面との距離は1.6 m以下にしないでください。
- ・ 取り付け間隔は3.3 m以下にしないでください。

クールホワイト マンセル10Y9/0.5

適合ランプ	GL-6	5	安定器			品番
W・数	6×1	4	ソケット	ユリア	L247	<防湿型>
器具質量	1.6 kg	3	反射鏡	アルミ板(10.4)	鏡面仕上	パイプ吊殺菌灯
特記事項		2	カバー	亜鉛鋼板(10.6)	クールホワイト メラミン塗装	FW01999
		1	本体	亜鉛鋼板(10.6)		宮内
部番			部品名	材質・素材厚	備考	山本
						松下電工株式会社